EN User manual

DE Bedienungsanleitung

FR Mode d'emploi

NL Handleiding

PHILIPS

Contents

EN

2 Contents
3 Important information
5 What’s in the box
6 Your telephone adapter
7 Install
8 Call
10 Troubleshooting
12 Information

Important information

For your safety

Before installing your USB adapter and software, carefully read the following information:

Installation information

> In the Windows 2000 and Windows XP operating systems, you must be logged in as a user with administration rights.
> Desactivate firewall (software / hardware) before installation. Do not forget to reactivate it after the installation.
> If you have installed an old version IP Phone Center, we suggest that you uninstall it before you install your USB adapter.
> During installation follow detailed descriptions on the screen.
> Voice quality may depend on the quality of your Internet connection dial up or broadband.
> Voice quality may vary over time.
> Internet connection behind firewalls may not be supported, depending on the IP softphone capabilities.
> One softphone only must be active at a given time. To avoid any conflicts in the use of the adapter, disable the other softphones than the one in use.
> Use of other softphone than Skype will impact installation & use of this product.

Safety precautions for the USB adapter

> Only use the USB extension cable supplied.
> Do not connect or disconnect the USB adapter during a storm. This brings a risk of electric shock.

Minimum PC requirements

Hardware

- IBM or 100% compatible PC, 400 MHz processor
- 128 MB RAM main memory
- 30 MB or more free hard disk memory
- 1 free USB port (USB1 or USB2 compatible)
- 1 CD-ROM drive or 1 DVD drive

Software

- Operating system : Windows 2000 and Windows XP
- 33,6 kbps or faster connection to the Internet. Broadband connection recommended (from 256 kbit/s downlink, 128 kbit/s uplink)

Trademarks

- Windows 2000 and Windows XP are registered trademarks of the Microsoft Corporation.
- Skype is a registered trademark of Skype Technologies SA.

Need help ?

More troubleshooting and FAQ's :

Online help: www.p4c.philips.com

Troubleshooting : page 10

EN

What's in the box

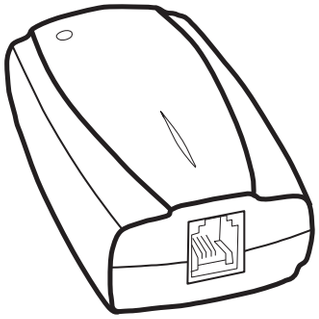

USB adapter

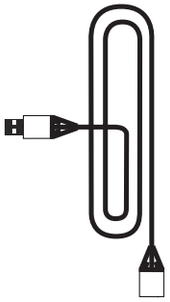

USB cable

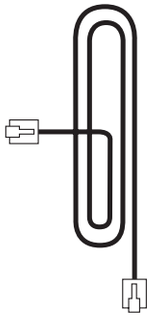

Line telephone cable
RJ11-RJ11

Installation IP Phone Center

User manual

What else you'll need

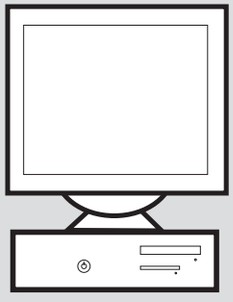

PC

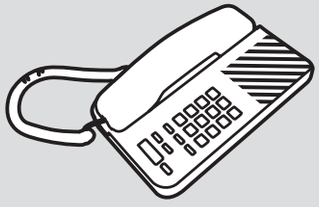

Telephone
with removable line cable
and power supply

Subscription Internet
Service provider :
Dial up or Broadband
connection

Your telephone adapter

EN

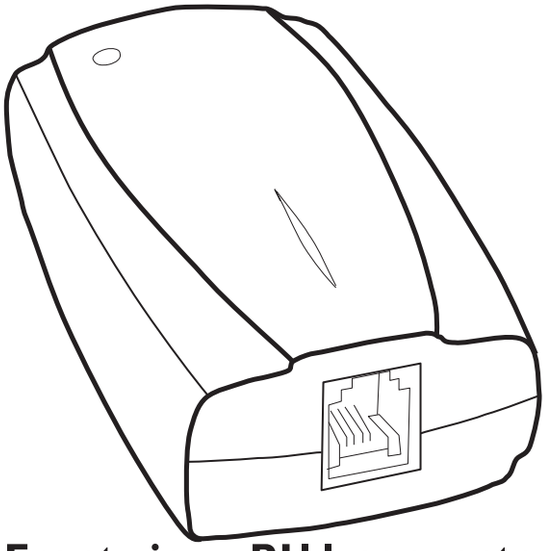

Front view : RJ11 connector

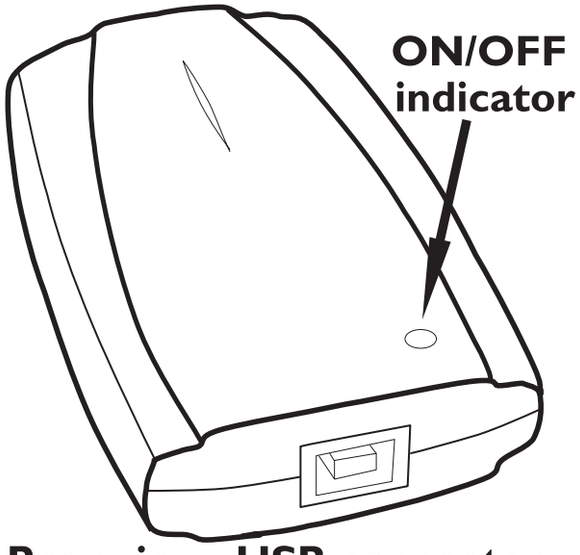

Rear view : USB connector

Install

Use the "Installation Guide" booklet to help you through the installation procedure.

Call with Skype

It is easier to store the numbers in the phonebook of your telephone. Refer to the phone instructions.

Call Skype users (free call)

1 Pick up handset
2 Dial pre-set speed dial number
3 Double press **#**

Call ordinary phone with SkypeOut (paid service)

1 Pick up handset
2 Take the line
3 Press 00 (or *), then enter country code number followed by phone number

Tip To call your contact, dial his phone number as if you were abroad

4 Double press **#**

Tip SkypeOut is a paid service you can buy from ***www.skype.com***

In case of dialing problem, see ***www.p4c.philips.com***

Call

Answer a call

1 Phone rings on incoming call
2 Pick up the handset and talk

Some telephone devices have a special key to take the line

Hang up a call

Hang up the handset to end the call

Some telephone devices have a special key to hang up

Troubleshooting

Problem	Tip
Is your PC on?	• Switch on your PC • Activate your Internet connection
Your telephone does not work	• Another softphone is used. Disable the other softphones than the one you want to use.
No dialing tone	• Check your telephone dial mode is on Tone dialing and NOT on Pulse dialing
No dialing tone / no ringing	• Check your telephone is compatible with other than PSTN line • Check your Internet provider does not block the VoIP protocol. Contact your provider
Caller ID not displayed	• Telephone with Caller ID PSTN is not compatible with VOIP • The VOIP software does not send proper information to the telephone.
Answer machine does not work	• Traditional answering machine may not be compatible with VoIP
Operator services do not work	• Operator services (Call waiting, call transfer...) are linked to softphone features • PSTN operator services may not be used

Troubleshooting

Problem	Tip
Dialing tone error	• Check you have dialed the correct number • Memories of the phone must be programmed as described in Call chapter
Bad voice quality	• Voice quality may change from a call to another one. End call and start a new call • Download and upload of files may reduce the flow for VoIP traffic
Voice quality changes	• Voice quality is linked to Quality of Service (QOS) of the provider
No sound on PC loudspeaker	• On your PC, open panel Control, then open Sound parameters. In Audio tab, use default settings

Health and safety

This equipment is not designed to make emergency calls. An alternative has to be made available to allow emergency calls.

Do not allow the adapter to come into contact with liquid. Do not open it.

Conformity

The Declaration of conformity is available on *www.p4c.philips.com*.

Maintenance and service

On line help: www.p4c.philips.com

Recyclage et valorisation

ıRecycling and disposal

Disposal instructions for old products.

The WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) has been put in place to ensure that products are recycled using best availbable treatment, recovery and recycling techniques to ensure human health and high environmental protection.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,

which can be recycled and reused.

Do not dispose of your old product in your general household waste bin.

Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products marked by this symbol :

Use one of the following disposal options :

1. **Dispose of the complete product (including its cables, plugs and accessories) in the designated WEEE collection facilities.**
2. **If you purchase a replacement product, hand your complete old product back to the retailer. He should accept it as required by the WEEE directive.**

Philips has marked the packaging with standard symbols designed to promote the recycling and appropriate disposal of your eventual waste.

A financial contribution has been paid to the associated national recovery & recycling system.

The labelled packaging material is recyclable.

Warranty

The warranty shall only apply to the VOIP adapter.

The warranty shall not apply to VOIP quality of service or voice quality.

Use of other software phones are not guaranted.

2 Inhaltsverzeichnis
3 Wichtige Informationen
6 Verpackungsinhalt
7 Telefonadapter
8 Installieren
9 Anrufen
11 Fehlerbehebung
13 Information

Wichtige Informationen

Sicherheit

Vor der Installation des USB-Adapters und der Software bitte nachfolgende Informationen beachten:

Informationen für die Installation

> Bei Einsatz der Betriebssysteme Windows 2000 und Windows XP müssen Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten anmelden.

> Vor der Installation die Firewall (Software/Hardware) deaktivieren. Nach der Installation nicht vergessen die Firewall wieder zu aktivieren.

> Wenn Sie bereits eine ältere Version für IP-Telefonie installiert haben, empfehlen wir Ihnen diese zu deinstallieren bevor Sie den USB-Adapter installieren.

> Befolgen Sie während der Installation die ausführlichen Anweisungen auf dem Bildschirm.

> Die Sprachqualität ist abhängig von der Internet-Verbindung (Wähl- oder Breitband-Verbindung).

> Die Sprachqualität kann sich vorübergehend verändern.

> Internet-Verbindungen außerhalb der Firewall werden von den IP Softphone-Leistungsmerkmalen nicht unterstützt.

> Zu einem bestimmten Zeitpunkt darf nur ein Softphone aktiv sein. Um Konflikte beim Einsatz des Adapters zu vermeiden, deaktivieren Sie alle anderen Softphones bis auf das verwendete.

> Der Einsatz anderer Softphone-Anwendungen außer Skype beeinträchtigt die Installation und die Nutzung des Produktes.

Sicherheitshinweise für den USB-Adapter

> Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Anschlusskabel.
> Während eines Gewitters darf der USB-Adapter nicht abgezogen und wieder angeschlossen werden. Es besteht dann die Gefahr eines Stromschlags.

PC-Mindestanforderungen

Hardware

> IBM oder 100% kompatibler PC, 400 MHz Prozessor
> 128 MB RAM Hauptspeicher
> 30 MB oder mehr freier Festplattenspeicher
> 1 freie USB-Buchse (USB1- oder USB2-kompatibel)
> 1 CD-ROM-Laufwerk oder 1 DVD-Laufwerk

Software

> Betriebssystem: Windows 2000 und Windows XP
> Internetverbindung 33,6 kbps oder schneller. Breitbandverbindung empfohlen (ab 256 kbit/s beim Herunterladen, 128 kbit/s beim Hochladen)

Warenzeichen

> Windows 2000 und Windows XP sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation.
> Skype ist ein eingetragenes Warenzeichen von Skype Technologies SA.

Wichtige Informationen

Benötigen Sie Hilfe?

Mehr zur Fehlerbehebung und FAQ's:

Online-Hilfe: www.p4c.philips.com

Problembehebung: siehe Seite 11

Verpackungsinhalt

DE

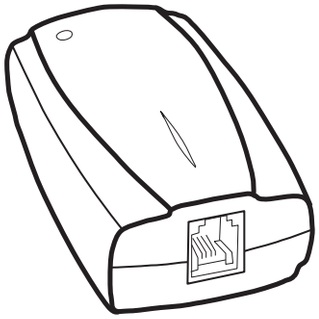

USB-Adapter

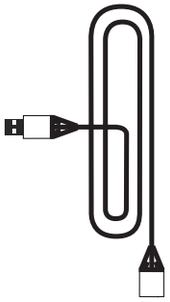

USB-Kabel

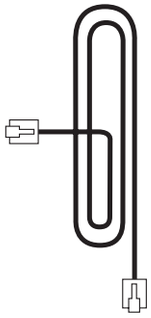

Telefonanschlusskabel RJ11-RJ11

Installation IP-Telefonie

Bedienungsanleitung

Was Sie sonst noch benötigen

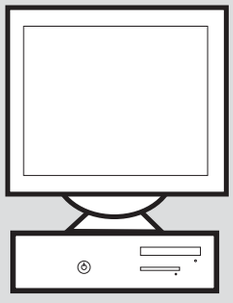

PC

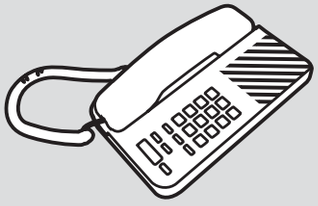

Telefon mit
abziehbarem Telefonkabel
und Stromversorgungskabel

Vertrag mit einem
Internet-Provider:
Wähl- oder
Breitbandverbindung

Telefonadapter

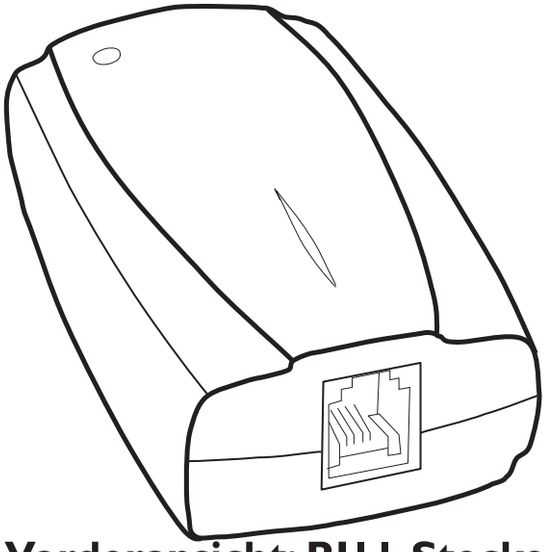

Vorderansicht: RJ11-Stecker

Rückansicht: USB-Stecker

Verwenden Sie Bitte die "Installationshilfe"

Anrufen

Mit Skype anrufen

Es ist einfacher die Rufnummern im Telefonbuch Ihres Telefons zu speichern. Schlagen Sie dafür in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach.

Skype-Benutzer anrufen (gebührenfrei)

1 Hörer abheben.
2 Die voreingestellte Kurzwahlnummer eingeben.
3 Zweimal auf **#** drücken.

Reguläres Telefon mit SkypeOut anrufen (kostenpflichtig)

1 Hörer abheben.
2 Die Leitung belegen.
3 00 (oder *) eingeben, dann die Länder- und/oder Ortsvorwahl sowie die Telefonnummer eingeben.

Tipp Geben Sie immer die vollständige Rufnummer Ihres Ansprechpartners ein, als würden Sie vom Ausland anrufen.

4 Zweimal auf **#** drücken.

Tipp SkypeOut ist ein gebührenpflichtiger Dienst, den Sie unter ***www.skype.com*** beauftragen können.

Falls Probleme bei der Rufnummernwahl auftreten, siehe ***www.p4c.philips.com***

Gespräch annehmen

1 Bei einem ankommenden Ruf klingelt das Telefon.
2 Nehmen Sie den Hörer ab und führen Sie das Gespräch.

Manche Telefone sind mit einer separaten Abheben-Taste ausgestattet.

Gespräch beenden

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

Manche Telefone sind mit einer separaten Auflegen-Taste ausgestattet.

Fehlerbehebung

Problem	Tipp
Ist Ihr PC eingeschaltet?	• Schalten Sie Ihren PC ein. • Aktivieren Sie die Internet-Verbindung.
Ihr Telefon funktioniert nicht	• Ein anderes Softphone wird gerade benutzt. Deaktivieren Sie alle Softphones, bis auf das eine, dass Sie benutzen möchten.
Kein Wählton	• Stellen Sie sicher, dass das Wahlverfahren auf Ihrem Telefon auf Tonwahl und NICHT auf Pulswahl eingestellt ist.
Kein Wählton/kein Rufton	• Prüfen Sie, ob Ihr Telefon für andere Anschlussmöglichkeiten außer Hauptanschluss ausgelegt ist. • Stellen Sie sicher, dass Ihr Internetprovider das VoIP-Protokoll nicht blockiert. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider.
Keine Anzeige der Rufnummer	• Ein Telefon mit Rufnummernübermittlung an einem Hauptanschluss ist nicht kompatibel mit VOIP. • Die VOIP-Software übermittelt die Informationen nicht korrekt an das Telefon.
Der Anrufbeantworter funktioniert nicht	• Es ist durchaus möglich, dass ein traditioneller Anrufbeantworter nicht mit VoIP kompatibel ist.

Fehlerbehebung

Problem	Tipp
Die Netzanbieter-dienste funktionieren nicht	• Die Netzanbieterdienste (Anklopfen, Anrufweiterleitung usw.) sind von den Softphone-Leistungsmerkmalen abhängig. • Die Hauptanschluss-Netzanbieterdienste können möglicherweise nicht benutzt werden.
Wähltonfehler	• Prüfen Sie, ob Sie die richtige Nummer gewählt haben. • Die Speicher Ihres Telefons müssen, wie im Kapitel „Anrufen“ beschrieben, programmiert werden.
Schlechte Sprach-qualität	• Die Sprachqualität kann von Gespräch zu Gespräch unterschiedlich sein. Beeenden Sie das Gespräch und leiten Sie ein neues Gespräch ein. • Das Herunter- oder Hochladen von Dateien kann die Leistung des VoIP-Verkehrs einschränken.
Unterschiedliche Sprachqualität	• Die Sprachqualität ist abhängig von der Qualität des Providerdienstes.
Keine Tonausgabe am PC-Lautsprecher	• Öffnen Sie die Schaltfläche auf Ihrem PC und rufen Sie dann die Toneinstellungen auf. Stellen Sie im Register Audio/ Lautsprecher die Standardeinstellungen ein.

Information

Sicherheitsinformation

Diese Geräteausstattung kann nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

Halten Sie den Adapter von Flüssigkeiten fern. Öffnen oder zerlegen Sie ihn nicht.

Konformität

Die Konformitätserklärung steht unter *www.p4c.philips.com* zur Verfügung.

Kundendienst und Service

Online-Hilfe: www.p4c.philips.com

Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte.

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2000/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recyclingmöglichkeiten entsorgt werden.

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können.

Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:

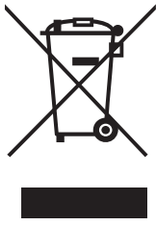

Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

1. **Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel, Stecker und des Zubehörs) bei der zuständigen WEEE Sammelstelle.**
2. **Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet Altgeräte zurückzunehmen.**

Philips hat die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.

Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.

Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.

Gewährleistung

Die Gewährleistung gilt ausschließlich für den VOIP-Adapter.

Für die Qualität des VOIP-Dienstes oder der Sprache kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Der Einsatz anderer Telefonsoftware wird nicht gewährleistet.

Table des matières

FR

2 Table des matières
3 Informations importantes
5 Contenu de la boîte
6 Votre adaptateur téléphonique
7 Installation
8 Appel
10 Dépannage
12 Information

Informations importantes

Pour votre sécurité

Avant d'installer votre adaptateur USB et votre logiciel, lisez attentivement les informations suivantes :

Informations d'installation

> Dans les systèmes d'exploitation Windows 2000 et Windows XP, vous devez ouvrir une session en tant qu'utilisateur possédant des droits d'administrateur.

> Désactivez les pare-feux (logiciels et matériels) avant l'installation. Pensez à les réactiver après l'installation.

> Si vous avez installé une ancienne version du service de téléphonie IP, nous vous conseillons de le désinstaller avant d'installer votre adaptateur USB.

> Suivez durant l'installation les instructions détaillées apparaissant sur l'écran.

> La qualité vocale dépend de la qualité de la liaison ou de la bande large de votre connexion internet.

> La qualité vocale peut être irrégulière.

> Il est possible qu'une connexion internet derrière des pare-feux ne soit pas supporté, en fonction des capacités du logiciel de téléphonie IP.

> Un seul logiciel de téléphonie doit être actif à un moment donné. Pour empêcher tout conflit dans l'utilisation de l'adaptateur, désactivez les logiciels de téléphonie autres que celui qui est utilisé.

> L'utilisation d'un autre logiciel de téléphonie que Skype aura un impact sur l'installation et l'utilisation de ce produit.

Précautions de sécurité pour l'adaptateur USB

> N'utilisez que le câble d'extension USB fourni.
> Ne connectez ou déconnectez pas l'adaptateur USB pendant un orage. Ceci peut causer un risque de choc électrique.

Exigences PC minimum

Matériel

> PC IBM ou 100 % compatible, processeur 400 MHz
> Mémoire RAM principale de 128 MB
> Mémoire libre de disque dur d'au moins 30 MB
> 1 port USB libre (compatible USB1 ou USB2)
> 1 lecteur de CD-ROM ou de DVD

Logiciel

> Système d'exploitation : Windows 2000 et Windows XP
> Connexion internet 33,6 kbauds ou plus. Connexion bande large recommandée (à partir de 256 kbits/s en liaison descendante, 128 kbits/s en liaison montante)

Marques

> Windows 2000 et Windows XP sont des marques déposées du groupe Microsoft.
> Skype est une marque déposée de Skype Technologies SA.

Informations importantes

Besoin d’aide ?

Plus de conseils de dépannage et FAQ :

Aide en ligne : www.p4c.philips.com

Dépannage : page 10

Contenu de la boîte

FR

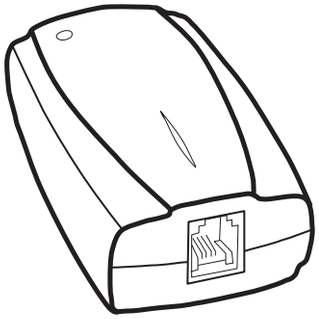

AdaptateurUSB

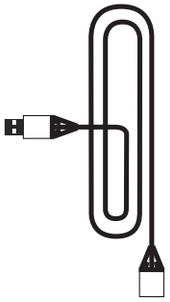

Câble USB

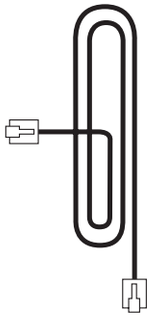

Cordon de ligne RJ11-RJ11

Installation logiciel de téléphonie

Manuel de l'utilisateur

Ce dont vous aurez également besoin

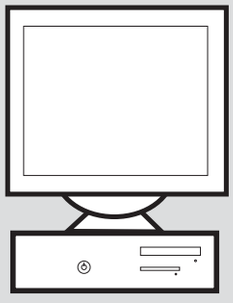

PC

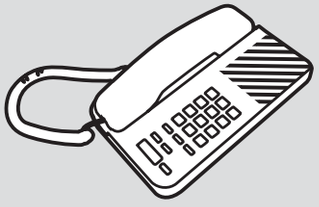

Téléphone avec un cordon ligne amovible et un bloc d'alimentation électrique

Abonnement chez un fournisseur d'accès internet : connexion RTC ou ADSL

Votre adaptateur téléphonique

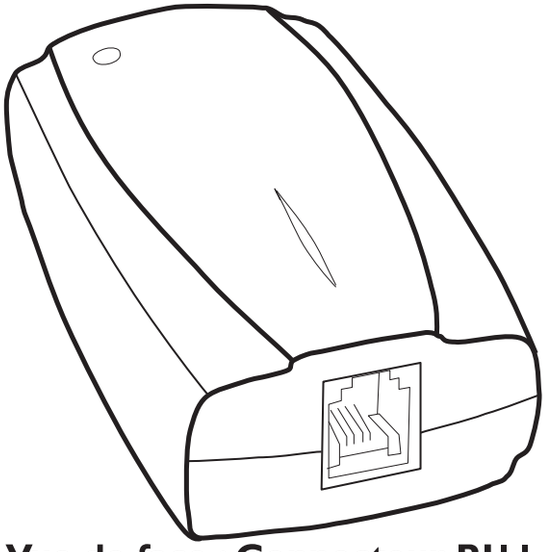

Vue de face : Connecteur RJ11

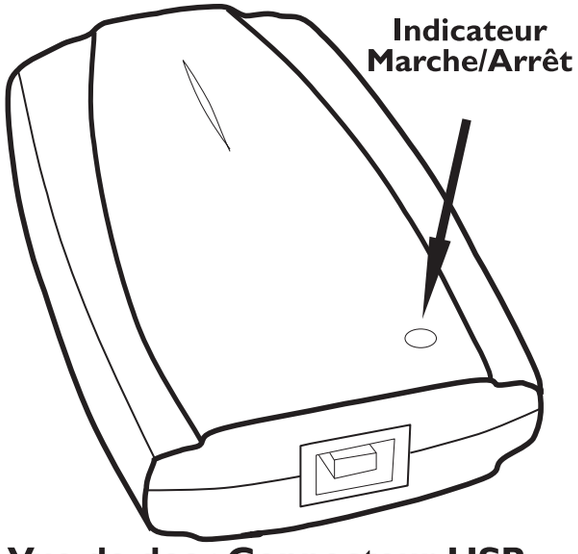

Vue de dos : Connecteur USB

Utilisez le "Guide d’Installation" pour vous aidez dans la procédure d’installation.

Appel

Appeler avec Skype

Il est plus aisé d'enregistrer les numéros dans le répertoire de votre téléphone. Reportez-vous aux instructions de votre téléphone.

Appeler des utilisateurs Skype (appel gratuit)

1 Décrochez le combiné
2 Composez le numéro abrégé prédéfini
3 Appuyez deux fois sur **#**

Appeler un téléphone ordinaire avec SkypeOut (service payant)

1 Décrochez le combiné
2 Prenez la ligne
3 Appuyez sur 00 (ou *), puis composez l'indicatif du pays suivi du numéro de téléphone

Conseil Pour appeler votre contact, composez son numéro de téléphone comme si vous étiez à l'étranger.

4 Appuyez deux fois sur **#**

Conseil SkypeOut est un service payant que vous pouvez vous procurer sur ***www.skype.com***

En cas de problème de numérotation, reportez-vous à ***www.p4c.philips.com***

Appel

Répondre à un appel

1 Le téléphone sonne lorsque des appels arrivent

2 Décrochez le combiné et parlez

Certains appareils téléphoniques disposent d'une touche spéciale pour prendre la ligne.

Terminer un appel

Reposez le combiné pour terminer l'appel

Certains appareils téléphoniques disposent d'une touche spéciale pour raccrocher.

Dépannage

Problème	Conseil
Votre PC est-il allumé ?	• Allumez votre PC • Activez votre connexion internet
Votre téléphone ne marche pas	• Un autre logiciel de téléphonie est utilisé. Désactivez les logiciels de téléphonies autres que celui que vous voulez utiliser.
Pas de numérotation	• Vérifiez que le mode de numérotation de votre téléphone est sur numérotation vocale et NON sur numérotation par impulsion.
Pas de numérotation / pas de sonnerie	• Vérifiez que votre téléphone est compatible avec une autre ligne que PSTN. • Vérifiez que votre fournisseur d'accès internet ne bloque pas le protocole VOIP. Contactez votre fournisseur d'accès.
Le nom/numéro de l'appelant n'est pas affichée	• Un téléphone avec Présentation du numéro sur réseau analogique n'est pas compatible avec VOIP. • Le logiciel VOIP n'envoie pas les informations correctes au téléphone.
Le répondeur ne marche pas	• Il se peut qu'un répondeur traditionnel ne soit pas compatible avec VOIP.

Problème	Conseil
Les services de l'opérateur ne fonctionnent pas	• Les services de l'opérateur (appel en attente, transfert d'appel...) sont liés aux caractéristiques du logiciel de téléphonie. • Il se peut que les services de l'opérateur PSTN ne puissent pas être utilisés.
Erreur de tonalité de numérotation	• Vérifiez que vous avez composé le bon numéro. • Les mémoires de votre téléphone doivent être programmées comme il est décrit dans le chapitre Appel.
Mauvaise qualité vocale	• La qualité vocale peut varier d'un appel à l'autre. Terminez la communication et rappelez. • Le téléchargement montant et descendant de fichiers peut réduire le débit pour le trafic VOIP.
Changements dans la qualité vocale	• La qualité vocale est liée à la qualité de Service du fournisseur d'accès.
Aucun son ne sort des haut-parleurs de l'ordinateur	• Sur votre ordinateur, ouvrez le Panneau de configuration, puis sélectionnez Sons et périphériques audio. Dans l'onglet Audio, choisissez l'option « Utiliser uniquement les périphériques par défaut ».

Information

Santé et sécurité

Cet équipement n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence. Vous devez donc prévoir une alternative dans ce cas.

Ne mettez pas l'adaptateur en contact avec du liquide. Ne l'ouvrez pas.

Conformité

La déclaration de conformité est disponible sur *www.p4c.philips.com*.

Entretien et service

Aide en ligne : www.p4c.philips.com

Recyclage et valorisation

Instructions relatives au retraitement des produits usagés.

La directive DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE); 2002/96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas votre ancien produit dans votre poubelle ordinaire pour les déchets domestiques.

Veuillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques marqués par ce symbole :

Veuillez opter pour l'une des options de retraitement suivantes :

1. **Déposez le produit en entier (en incluant les câbles, prises et accessoires) dans les points de collecte des DEEE prévus à cet effet.**
2. **Si vous achetez un produit de remplacement neuf, confiez votre ancien produit en entier à votre revendeur. La directive DEEE oblige en effet le commerçant à accepter de reprendre le produit.**

Philips a marqué de symboles standards l'emballage. Ces symboles sont conçu pour promouvoir leur recyclage.

Une contribution financière a été payée pour favoriser le recyclage.

L'emballage est recyclable.

Garantie

La garantie s'applique uniquement à l'adaptateur VOIP.

La garantie ne s'applique pas à la qualité de service VOIP ou à sa qualité vocale.

L'utilisation d'autres téléphones logiciels n'est pas garantie.

Inhoudsopgave

NL

2 Inhoudsopgave
3 Belangrijke informatie
5 Verpakkingsinhoud
6 Telefoonadapter
7 Installeren
8 Bellen
10 Fouten opsporen en verhelpen
12 Informatie

Belangrijke informatie

Veiligheid

Alvorens de USB-adapter en de software te installeren dient u de volgende informatie in acht te nemen:

Informatie voor de installatie

> Bij het gebruik van de besturingssystemen Windows 2000 en Windows XP moet u zich als gebruiker met administratorrechten aanmelden.
> Deactiveer de firewall (software/hardware) vóór de installatie. Vergeet niet na het installeren de firewall weer te activeren.
> Wanneer u reeds een oudere versie voor IP-telefonie hebt geïnstalleerd, adviseren wij u deze te deïnstalleren voordat u de USB-adapter installeert.
> Volg tijdens de installatie de uitgebreide aanwijzingen op het beeldscherm.
> De spraakkwaliteit is afhankelijk van de internetverbinding (kies- of breedbandverbinding).
> De spraakkwaliteit kan tijdelijk veranderen.
> Internetverbindingen buiten de firewall om worden door de IP softphone-mogelijkheden niet ondersteund.
> Op een bepaald tijdstip mag slechts één softphone actief zijn. Om conflicten tijdens het gebruik van de adapter te voorkomen, dient u alle andere softphones te deactiveren behalve degene die u gebruikt.
> Het gebruik van andere softphone-toepassingen behalve Skype heeft een nadelige invloed op de installatie en het gebruik van het product.

Veiligheidsinstructies voor de USB-adapter

> Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-aansluitkabel.
> Tijdens een onweersbui mag de USB-adapter niet worden losgetrokken en opnieuw worden aangesloten. Dan bestaat het risico op een elektrische schok.

Minimumeisen voor de PC

Hardware

> IBM of 100% compatibele PC, 400 MHz processor
> 128 MB RAM intern geheugen
> 30 MB of meer vrij schijfgeheugen
> 1 vrije USB-poort (USB1- of USB2-compatibel)
> 1 CD-ROM-station of 1 DVD-station

Software

> Besturingssysteem: Windows 2000 en Windows XP.
> Internetverbinding 33,6 kbps of sneller.
> Breedbandverbinding aanbevolen (vanaf 256 kbit/s bij het downloaden, 128 kbit/s bij het uploaden).

Handelsmerken

> Windows 2000 en Windows XP zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
> Skype is een geregistreerd handelsmerk van Skype Technologies SA.

Heeft u hulp nodig

Meer over het opsporen en verhelpen van fouten en FAQ's:

On line-hulp: www.p4c.philips.com

Het verhelpen van problemen: zie pagina 10

Verpakkingsinhoud

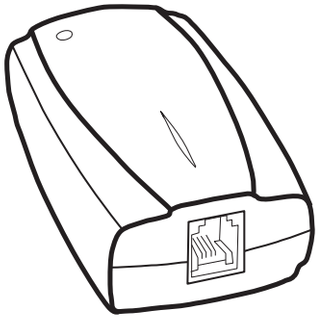

USB-adapter

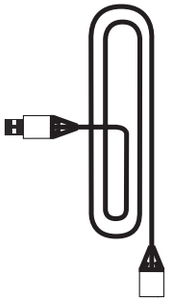

USB-kabel

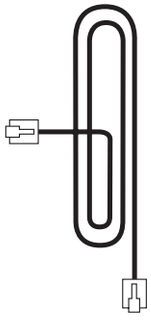

Telefoonaansluitkabel
RJ11-RJ11

Installatie IP-telefonie

Bedieningshandleiding

Wat u verder nog nodig heeft

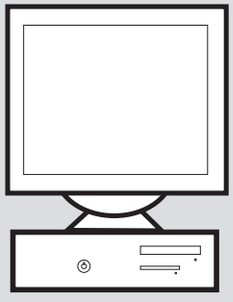

PC

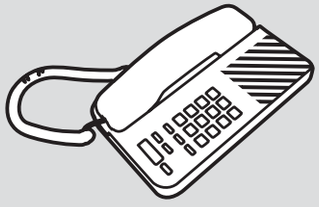

Telefoon
met aftrekbare telefoonkabel
en voedingskabel

Abonnement bij een
internetprovider:
Kies- of
breedbandverbinding

Telefoonadapter

NL

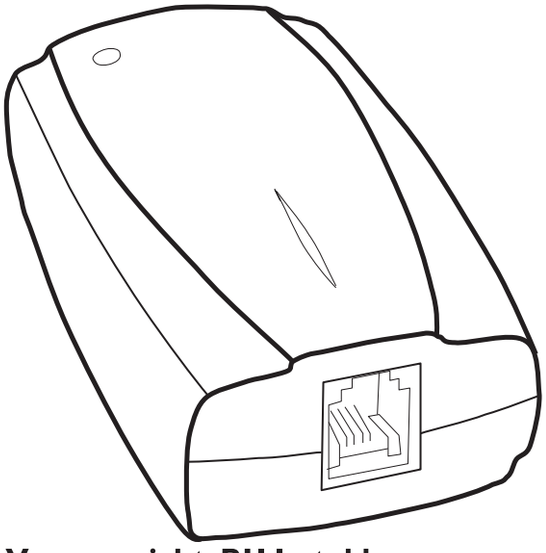

Vooraanzicht: RJ11-stekker

Achteraanzicht: USB-stekker

Installeren

Gebruik het boekje "De installatiegids" voor hulp bij het installeren.

Met Skype bellen

Het is eenvoudiger de telefoonnummers in het telefoonboek van uw telefoon op te slaan. Raadpleeg hiervoor de bedieningshandleiding van uw telefoon.

Skype-gebruikers bellen (kosteloos)

1 Neem de hoorn op.
2 Voer het vooraf ingestelde snelkeuzenummer in.
3 Druk tweemaal op **#**.

Vaste telefoon met SkypeOut bellen (tegen betaling)

1 Neem de hoorn op.
2 Bezet de lijn.
3 Voer 00 (of *) in en vervolgens het landennummer en/of het kengetal alsmede het telefoonnummer.

Tip Voer altijd het volledige telefoonnummer van uw contactpersoon in, net alsof u vanuit het buitenland belt.

4 Druk tweemaal op **#**.

Tip SkypeOut is een dienst waarvan men tegen betaling gebruik kan maken en die u onder ***www.skype.com*** kunt aanvragen.

Wanneer zich problemen voordoen bij het kiezen van het telefoonnummer, zie ***www.p4c.philips.com***.

Bellen

Gesprek aannemen

1 Bij een binnenkomend gesprek rinkelt de telefoon.
2 Neem de hoorn op en voer het gesprek.

Sommige telefoons zijn voorzien van een afzonderlijke opneemtoets.

Gesprek beëindigen

Leg de hoorn neer om het gesprek te beëindigen.

Sommige telefoons zijn voorzien van een afzonderlijke ophangtoets.

Probleem	Tip
Is uw PC ingeschakeld?	• Schakel uw PC in. • Activeer de internetverbinding.
Uw telefoon doet het niet	• Een andere softphone wordt op hetzelfde moment gebruikt. Deactiveer alle softphones, behalve degene die u wilt gebruiken.
Geen kiestoon	• Zorg ervoor, dat de kiesmethode op uw telefoon is ingesteld op 'toon' en NIET op 'puls'.
Geen kiestoon/geen belsignaal	• Controleer of uw telefoon voor andere aansluitmogelijkheden is ontworpen behalve hoofdaansluiting. • Zorg ervoor, dat uw internetprovider het VoIP-protocol niet blokkeert. Informeer bij uw provider.
Geen weergave van het telefoonnummer	• Een telefoon met nummerweergave op een hoofdaansluiting is niet compatibel met VoIP. • De VoIP-software geeft de informatie niet correct aan de telefoon door.
Het antwoordapparaat doet het niet	• Het is zeer wel mogelijk, dat een traditioneel antwoordapparaat niet compatibel is met VoIP.

Fouten opsporen en verhelpen

Probleem	Tip
De diensten van netwerkaanbieders functioneren niet.	• De diensten van netwerkaanbieders (aankloppen, gesprek doorschakelen enz.) zijn afhankelijk van de softphone-mogelijkheden. • De diensten van netwerkaanbieders op de hoofdaansluiting kunnen mogelijkerwijs niet worden gebruikt.
Kiestoonfout	• Controleer of u het juiste nummer hebt gekozen. • De geheugens van uw telefoon moeten, zoals in het hoofdstuk, bellen' wordt beschreven, worden geprogrammeerd.
Slechte spraakkwaliteit	• De spraakkwaliteit kan van gesprek tot gesprek verschillen. Beëindig het gesprek en breng een nieuw gesprek tot stand. • Het downloaden of uploaden van bestanden kan de capaciteit van het VoIP-verkeer beperken.
Verschillende spraakkwaliteit	• De spraakkwaliteit is afhankelijk van de kwaliteit van de providerdienst.
Geen geluid uit de PC-luidspreker	• Open in het configuratiescherm het register 'geluiden en audioapparaten' en stel de standaardinstellingen in.

Veiligheidsinformatie

Deze apparaatuitvoering kan niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een alternatief toestel, bijv. een mobiele telefoon.

Houd de adapter uit de buurt van vloeistoffen. Open of demonteer de adapter niet.

Conformiteit

De conformiteitsverklaring staat ter beschikking onder *www.p4c.philips.com*.

Servicedienst en service

On line-hulp: www.p4c.philips.com

Milieubescherming

Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten.

De WEEE-richtlijn ('Waste of Electrical and Electronic Equipment', afval uit elektrische en elektronische apparatuur; 2002/96/EG) werd opgesteld ter bescherming van de gezondheid van mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd onder gebruikmaking van de beste technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

Uw product werd ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Gooi uw oude product niet bij het huisvuil.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische afvalproducten die zijn voorzien van dit symbool :

Informatie

Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderingsmogelijkheden :

1. **Verwijder het complete product (inclusief de kabels, stekkers en de accessoires) bij het bevoegde WEEE-inzamelpunt.**
2. **Wanneer u een vervangend product koopt, kunt u uw oude apparaat bij de speciaalzaak afgeven. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is de detailhandel verplicht oude apparaten terug te nemen.**

Philips heeft de verpakkingen van apparatuur gemarkeerd met standaardsymbolen om de verwijdering volgens de voorschriften te stimuleren.

Er werd een financiële bijdrage geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.

Het verpakkingsmateriaal dat voorzien is van symbolen kan worden gerecycled.

Garantie

De garantie geldt uitsluitend voor de VoIP-adapter.

Op de kwaliteit van de VoIP-dienst of de spraak kan geen garantie worden gegeven.

Er wordt niet ingestaan voor het gebruik van andere telefoonsoftware.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 24513

DECT 121

Handleiding

Laadt handset(s) in 24 uur op voor gebruik.

PHILIPS

Inhoudsopgave

Display van de handset 2

DECT 121 installeren 3

DECT 121 handset en basisstation 5

DECT 121 toetsen 6

Bediening van de DECT 121 7
Een gesprek aannemen 7
Een gesprek beëindigen 7
Een telefoonnummer bellen 7
Bellen naar een andere handset 7
Voorkiezen 7
Activeren / deactiveren van de toetsenvergrendeling 7
Een nummer in het telefoonboek opslaan 8
Bellen met het telefoonboek 8
Wijzigingen in het telefoonboek aanbrengen / een nummer wissen 8
Alle nummers van het telefoonboek in 1 keer wissen 9
Een gesprek doorverbinden 9
De laatste 10 gebelde nummers bellen 9
Het geluid van de handset uitzetten 9
Een nummer uit de bellijst oproepen 10
De volledige bellijst wissen 10
Programmeren van de berichtenbox 10
De berichtenbox binnen gaan 11
De baby beltoets programmeren 11
De baby beltoets activeren / deactiveren 11

Instellen van uw voorkeuren 12
Instellen van de beltoon 12
Belvolume instellen 12
Hoornvolume luider / zachter zetten 12
Duur van het flashsignaal instellen (R-toets) 13
De belmodus instellen 13
Toetstonen activeren / deactiveren 13
PIN-code veranderen 14
De standaardinstellingen herstellen 14

Problemen oplossen 15

Milieu en veiligheid 16

Bij deze verklaart Philips dat deze DECT 121xx voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Philips heeft de batterijen/accu's en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te stimuleren dat deze worden gerecycled en volgens de milieuvoorschriften worden verwijderd.

Batterijen/accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Het groene punktsymbool betekent dat er een financiële bijdrage werd geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.

De CE markering bevestigt dat de technische bepalingen overeenkomstig de Richtlijn 1999/5/EC voor de bescherming van de gebruiker tegen elektromagnetische storingen en radiogolven werden nageleefd.

Display van de handset

Sommige symbolen verschijnen bovenaan het display, afhankelijk van de modus waarin de telefoon zich bevindt.

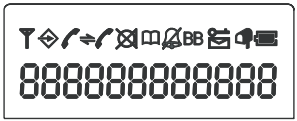

N.B. : Wanneer u de handset voor de eerste keer gebruikt moet de batterij soms eerst enkele minuten worden opgeladen, voordat de symbolen op het display kunnen worden weergegeven.

De symbolen hebben de volgende betekenis:

	De handset bevindt zich binnen de reikwijdte van het basisstation. Wanneer het symbool knippert is de handset bijna buiten bereik van het basisstation. Het symbool verdwijnt als de handset volledig buiten bereik is.
	De telefoon bevindt zich in programmeermodus.
	In gesprek. De telefoon is in gebruik.
	Gesprek doorverbinden is geactiveerd.
	De microfoon staat uit.
	Het telefoonboek is geopend.
	De beltoon staat uit.
BB	De Babybeltoets programmeren.
	Het toetsenbord is op slot gezet.
	Er staan onbeantwoorde gesprekken in de lijst*.
	Er staan berichten op uw voicemail.
	Batterij-status : vol of leeg

* afhankelijk van het soort abonnement.
N.B. : de gespreksduur verschijnt op het display als het gesprek afgelopen is.

DECT 121 installeren

LAAD DE DECT 121 VÓÓR GEBRUIK 24 UUR OP.
GEBRUIK ALLEEN OPLAADBARE BATTERIJEN / ACCU'S.

DECT 121 uitpakken

De verpakking van de DECT 121 bevat:

Een basisstation DECT 121 , een handset DECT 121 ,

een gebruiksaanwijzing

, een garantieboekje .

2 oplaadbare batterijen, 1 telefoonsnoer, 1 netsnoer. Wanneer de inhoud van de verpakking onvolledig is, dient u zich onmiddellijk naar de plaats van aankoop te wenden. (Opmerking: in het pakket DECT 121 met meerdere handsets treft u één of meer bijkomende handsets en laders met netsnoeren aan, evenals bij behorende oplaadbare batterijen. (De laders kunnen aan de muur worden bevestigd.)

Muurbevestiging

De bijkomende handsetopladers van het pakket DECT 121 met meerdere handsets kunnen aan de muur worden bevestigd.

Plaats de metalen pennen verticaal met 90 mm tussenruimte, bevestig de schroeven.

Laat een klein (3 mm) beetje ruimte over tussen de schroeven en de muur.

U kunt nu het basisstation aan de schroeven ophangen en het voedingssnoer en telefoonsnoer aansluiten.

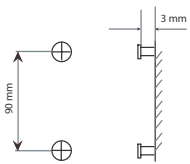

DECT 121 installeren

1. Sluit het voedingssnoer en de telefoonsnoer aan op het basisstation.

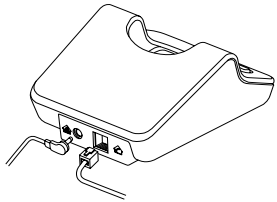

Wanneer u een breedband DSL internet installatiepakket heeft, zorg er dan voor dat u een DSL filter rechtstreeks aangesloten heeft op elke wandcontactdoos in huis en let erop dat modem en telefoon zijn aangesloten op de juiste filteraansluiting (1 specifieke voor elk).

2. Sluit het voedingssnoer en de telefoonsnoer aan op het stopcontact en de wandcontactdoos. Gebruik altijd de meegeleverde snoeren.



3. Schuif het batterijcompartiment open.

4. Plaats de 2 batterijen zoals aangegeven. Let op de juiste polariteit.

5. Sluit het batterijcompartiment.

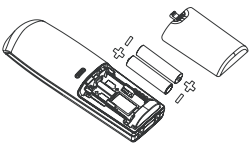

Gebruik voor het vervangen van de batterijen uitsluitend oplaadbare NiMH-batterijen. De optimale batterijcapaciteit wordt bereikt nadat u de batterijen 3 maal volledig heeft opgeladen en ontladen. De garantie geldt niet op batterijen en andere componenten met een gelimiteerde levensduur, noch voor slijtage die gebruikelijk is bij normaal gebruik.
Duur van het stand-by gebruik: ongeveer 100 uur. Gespreksduur: ongeveer 10 uur.

6. Plaats de handset in het basisstation en laad deze 24 uur op. Een pieptoon geeft aan dat de handset correct op het basisstation of de oplader is geplaatst.

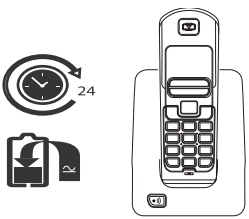

DECT 121 handset en basisstation

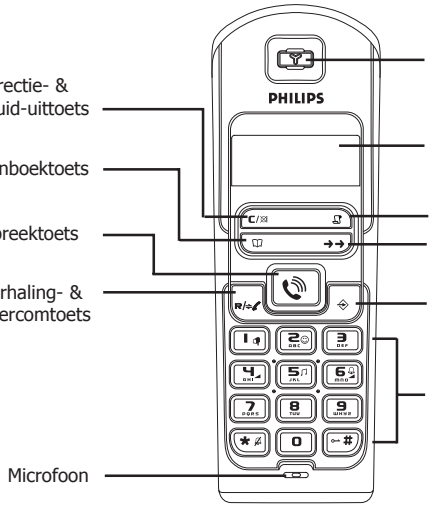

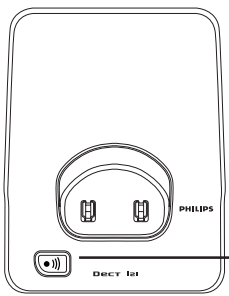

Paging-toets

De Paging-toets stelt u in staat een zoekgeraakte handset terug te vinden. Druk op de toets totdat de handset begint te rinkelen. Wanneer u de handset heeft gevonden, drukt u op de beltoets op de handset.

DECT 121 toetsen

Handset-toetsen

Open de lijst met bellers. Druk meerdere keren op de toets om door de lijst heen te lopen.

Open de lijst met laatstgebelde nummers. Druk meerdere keren op de toets om door de lijst heen te lopen.

Correctietoets
- om een cijfer te wissen.
- om opnieuw een nummer in te toetsen
- lang indrukken om het display te wissen (gesprekslijst, telefoonboek, laatstgebelde nummers)
- om de microfoon tijdens een gesprek uit te zetten

Telefoonboek. Druk meerdere keren op de toets om door de lijst heen te lopen.

Spreektoets. Indrukken om gesprek aan te nemen, te beginnen of te beëindigen.

Houd ingedrukt om de voicemail te bellen.

Activeer/De-activeer Babytoets.

Het instellen van het volume van de telefoonhoorn.

De beltoon instellen.

Het volume van de beltoon instellen.

Programmeertoets. Om instellingen te wijzigen en op te slaan.

Herhaling- & intercomtoets - Flashprogramma, houd ingedrukt om naar een andere handset te bellen (pakket DECT 121 met meerdere handsets).

- lang indrukken om toetsenbord op slot te zetten/vrij te geven.

* - lang indrukken om beltoon te activeren/deactiveren.

Bediening van de DECT 121

Een gesprek aannemen

Druk de **Spreek**toets in.

Een gesprek beëindigen

Druk de **Spreek**toets in.

Een telefoonnummer bellen

Druk de **Spreek**toets in.

Voer het telefoonnummer in.

Bellen naar een andere handset (pakket DECT 121 met meerdere handsets)



Houd de **toets R** en voer het nummer van de handset in (1 tot 4)tot de andere handset rinkelt.

Neem het gesprek aan op de andere handset.

Voorkiezen

Voer eerst het telefoonnummer in.

Druk de **Spreek**toets in.
N.B. met de DECT 121 kunt u maximaal 18 cijfers intoetsen.

Druk bij een verkeerd ingevoerd cijfer op de **Correctie**toets om het verkeerde teken te wissen.

Activeren / deactiveren van de toetsenvergrendeling

Houd de toets # ingedrukt om de toetsen te vergrendelen.

Houd de toets # ingedrukt om de toetsen te ontgrendelen.
Opmerking: u kunt met vergrendelde toetsen nog steeds oproepen aannemen.

Een nummer in het telefoonboek opslaan

U kunt 10 nummers in het telefoonboek opslaan.
Druk de **Programmeer**toets in.

Druk de **Telefoonboek**toets in.
Een geheugenlocatie verschijnt op de display. Houd ingedrukt om een andere geheugenlocatie te kiezen.

Geef het nummer in.

Druk de **Programmeer**toets in om het nummer op te slaan.

Tip: druk op de **Correctietoets** om wijzigingen aan te brengen wanneer u een fout heeft gemaakt.

Bellen met het telefoonboek

Druk de **Telefoonboek**toets in. Het eerste telefoonnummer wordt getoond.

Druk zo vaak als nodig op de toets om de gegevens op te vragen.
Of
Druk op de geheugentoets om het gewenste nummer te selecteren.

Druk op de **Spreek**toets om het telefoonnummer in te toetsen.
Of
Druk op de **Correctie**toets in om te stoppen zonder te bellen.

Wijzigingen in het telefoonboek aanbrengen / een nummer wissen

Druk op de **Programmeertoets**.

Druk op de **Telefoonboektoets**.

Houd de toets ingedrukt tot het gewenste nummer is aangegeven.



Gebruik de **Correctietoets** en de **Cijfertoetsen** om wijzigingen aan te brengen.

Druk op de **Programmeertoets** om te bevestigen.

Alle nummers van het telefoonbook in 1 keer wissen

Druk de **Programmeer**toets in.

Druk **0**.

Druk de **Telefoonboek**toets in.

Bevestig uw invoer met de **Programmeer**toets.

Een gesprek doorverbinden (pakket DECT 121 met meerdere handsets)

U kunt een extern gesprek doorverbinden naar een andere handset.
Tijdens het gesprek:

Houd de toets **R** ingedrukt en voer het nummer van de handset in (1 tot 4).De andere handset gaat rinkelen. Het gesprek wordt in de wacht gezet. Men kan nu een gesprek tussen twee handsets voeren.

Beide personen met handsets kunnen met elkaar spreken.
Druk de **Spreek**toets in om het gesprek door te verbinden.
Of
Druk weer op **R** indien de andere handset niet opneemt.
Of
Druk op de **Correctietoets** om over te schakelen tussen de conferentiemodus en een oproep van buitenaf.

De laatste 10 gebelde nummers bellen

Druk de **Herhalings**toets in. Op het display verschijnt het laatstgebelde telefoonnummer. Druk nogmaals op de toets om het hier voor gekozen nummer te zien.

Druk de **Spreek**toets in om het telefoonnummer in te toetsen.
Of
Druk op de **Correctie**toets om de lijst te verlaten.

Lang drukken op de **Correctie**toets wist het nummer.

Het geluid van de handset uitzetten

Tijdens een gesprek:
Druk op de **toets Geluid-uit**. De display geeft het icoon Geluid-uit aan.
Druk opnieuw op de **toets Geluid-uit** om het geluid weer aan te zetten.

Een nummer uit de bellijst oproepen

Om de functie Bellijst te gebruiken moet u zich eerst abonneren op de dienst Caller Display (identificatie van de oproeplijn of CLI). Uw DECT 121 slaat de nummers van 10 onbeantwoorde oproepen op. Het symbool ✉ op het display laat zien of er onbeantwoorde oproepen zijn.

Druk op de **Bellijsttoets**. De display toont de laatste beller. Houd deze toets ingedrukt om te scrollen door de lijst van onbeantwoorde oproepen.

Druk op de Spreektoets om het telefoonnummer in te toetsen.
Of

Druk de Correctietoets in om de Bellijst te verlaten.

Lang indrukken wist het huidige nummer en toont het volgende nummer op het display. *N.B. Het eerst ingevoerde nummer wordt gewist wanneer het geheugen vol is.*

De volledige bellijst wissen

Druk de **Programmeer**toets in.

Druk **0**.

Druk de **Bellijst**toets in.

Bevestig uw invoer met de **Programmeer**toets.

Programmeren van de berichtenbox

Sommige netwerkproviders bieden een voicemaildienst aan. U kunt de toets **1** programmeren voor rechtstreekse toegang tot uw berichtenbox.

Druk op de **Programmeertoets**.

Druk op **8** en voer daarna uw 4-cijferige PIN-code in (verwijs naar p.14 voor het instellen van uw PIN).

Druk op de **Programmeertoets**.

Voer het telefoonnummer van de berichtenbox van uw netwerk in (contacteer uw netwerkprovider om het nummer te kennen).

Druk op de **Programmeertoets** om dat nummer op te slaan.

De berichtenbox binnen gaan

Druk op de **Programmeertoets**.

Druk op **1**. Luister naar de berichten in de berichtenbox van uw netwerk.

De baby beltoets programmeren

Met de Baby beltoets kunt u een nummer opslaan dat met ongeacht welke toets kan worden gebeld (behalve de programmeertoets).

Druk op de **Programmeertoets**.

Druk op **3** en voer daarna uw 4-cijferige PIN-code in (verwijs naar p.14 voor het instellen van uw PIN).

Druk op de **Programmeertoets**.

Voer het nummer in dat u wilt gebruiken als Baby beltoets.



Wanneer hier reeds een nummer was opgeslagen kunt u het wijzigen met behulp van de **Correctietoets** en de **Cijfertoetsen**.

Druk op de **Programmeertoets** om het nummer op te slaan.

De baby beltoets activeren / deactiveren

Druk op de **Programmeertoets**.

Druk op **2** en voer daarna uw 4-cijferige PIN-code in (verwijs naar p.14 voor het instellen van uw PIN).

Druk op de **Programmeertoets** om uw instelling in het geheugen op te slaan en druk nogmaals om de Baby beltoets te activeren. Wanneer de Baby beltoets is geactiveerd, worden het Baby belnummer en het BB icoon op het display weergegeven.

Instellen van uw voorkeuren

Instellen van de beltoon

U heeft de keuze uit 6 belmelodieën.
Druk de **Programmeer**toets in.

Druk op **5**. De huidige instelling wordt op de display aan- en weergegeven (bijvoorbeeld 1/6).

Voer uw melodiekeuze in 1, 2, ... of 6. U hoort de geselecteerde melodie.

Bevestig uw invoer met de **Programmeer**toets.

Belvolume instellen

U heeft de keuze uit 3 instellingen voor het belvolume.
Druk de **Programmeer**toets in.

Druk op **6**. De huidige instelling wordt op de display aan- en weergegeven (bijvoorbeeld 1/3).

Voer het gewenste belvolume in: 1 (zacht), 2 (medium) of 3 (luid). Het geselecteerde belvolume wordt op de display aangegeven.

Bevestig uw invoer met de **Programmeer**toets.

Waarschuwing: wij bevelen sterk aan de handset ver van uw oor te houden terwijl hij rinkelt.

Hoornvolume verhogen/verlagen

U heeft de keuze uit 3 instellingen voor het hoornvolume.
Druk de **Programmeer**toets in.

Druk **4**. De huidige instelling wordt getoond (bijv. 1/3).

Voer het gewenste hoornvolume in:1(zacht), 2 (middel) of 3 (luid).

Bevestig uw invoer met de **Programmeer**toets.

Duur van het flashsignaal instellen (R-toets)

Om toegang te krijgen tot speciale diensten (aankloppen, gesprek doorschakelen enz.) met R+1, R+2 en R+3 kan het noodzakelijk zijn het flashsignaal (kort/lang), afhankelijk van de telefoonaansluiting (ISDN, hoofdaansluiting, telefooninstallatie), in te stellen.

Druk de **Programmeer**toets in.

Druk cijfertoets **R** in.

Selecteer 1,2, …, of 7.

Bevestig uw invoer met de **Programmeer**toets.
De volgende flashsignaal-instellingen zijn beschikbaar :
1 = 80 ms ; 2 = 100 ms ; 3 = 120 ms ; 4 = 180 ms
5 = 250 ms ; 6 = 300 ms ; 7 = 600 ms
Refereer aan uw PABX gebruikershandleiding om de flash-tijd in te stellen.

De belmodus instellen

Druk de **Programmeer**toets in.

Druk de ***** in.

Druk op 1 (pulse) of 2 (toon).

Bevestig uw invoer met de **Programmeer**toets.
Puls bellen wordt gebrukt in de landen waar DTMF bel-capaciteit beschikbaar is, of waar het oude PABX gebruikt wordt.

Het geluid van de toetsen activeren/deactiveren

Druk de **Programmeer**toets in.

Druk op **7** om het geluid van de toetsen te activeren/ deactiveren.

Bevestig uw invoer met de **Programmeer**toets.

PIN code veranderen

De PIN code is een 4-cijferig wachtwoord, waarmee de handset en basisstation beveiligd worden tegen onbevoegd gebruik. De standaard PIN code is 0000.

Druk de **Programmeer**toets in.

Druk **1**. Voer de standaard 4 cijferige PIN code in.

Druk de **Programmeer**toets in.

Voer uw nieuwe 4-cijferige PIN code in.

Druk de **Programmeer**toets in.

Voer de nieuwe 4-cijferige PIN code opnieuw in.

Druk de **Programmeer**toets in om de PIN code op te slaan.

Waarschuwing: wanneer u een verkeerde PIN-code invoert hoort u bij alle instellingen waarvoor de PIN-code moet worden ingevoerd een lange pieptoon en keert de telefoon terug naar de stand-bymodus, U moet dan de instelling opnieuw opstarten en de correcte PIN-code invoeren.

De standaardinstellingen herstellen

Hiermee herstelt u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

Druk de **Programmeer**toets in.

Druk **9**. Voer uw 4-cijferige PIN code in.

Bevestig uw invoer met de **Programmeer**toets.

Problemen oplossen

www.philips.com/support

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
- Geen kiestoon wanneer u de -toets indrukt.	- Het basisstation is niet correct op de stroomvoorziening of op het telefoonnet aangesloten. - Te ver van het basisstation verwijderd. - De batterij is zwak (het laadsymbool van de batterij verschijnt op het display).	- Controleer de steekverbindingen (pag.4). Reset het apparaat door het netsnoer gedurende enkele seconden uit het stopcontact te trekken en vervolgens weer in het stopcontact te steken. - Ga dichter naar het basisstation toe. - Laad de batterij op, ten minste 24 uur (pagina 4).
- -Symbool knippert.	- Te ver van het basisstation verwijderd.	- Ga dichter naar het basisstation toe.
- Wanneer de handset in de oplader wordt gezet, klinkt er geen pieptoon.	- De handset werd niet correct in de oplader van het basisstation gezet. - De oplaadcontacten zijn vuil.	- Neem de handset uit het basisstation en plaats deze weer terug. - Maak de contacten schoon met een schone, droge doek.
- Het batterijsymbool blijft zwak, hoewel de handset 24 uur werd opgeladen.	- De batterij van de handset is defect.	- Koop bij uw PHILIPS-dealer nieuwe, oplaadbare batterijen.
- Er verschijnen geen symbolen op het display.	- De batterij is leeg.	- Controleer de steekverbindingen (pag. 4). - Laad de batterij op (pag.4).
- Slechte geluidskwaliteit (kraken, te zacht, echo, enz.).	- Stoorfactoren door elektrische apparaten in de nabijheid. - Het basisstation staat in een ruimte met dikke muren. - De handset is te ver van het basisstation verwijderd.	- Installeer, indien mogelijk, het basisstation op een andere plaats. - Installeer het basisstation in een andere ruimte. - Ga dichter naar het basisstation toe. - Verlaag het hoornvolume
- De nummerweergave tijdens een gesprek.	- Deze dienst is niet geactiveerd.	- Controleer uw abonnement bij uw netwerk. Philips kan geen garantie geven op het gebruik via een ISDN-aansluiting of via een telefooninstallatie.
- De telefoon rinkelt tijdens een gesprek.	- Er wordt een gesprek doorverbonden.	- Druk de spreektoets in om het gesprek, wanneer u dat wenst, over te nemen.
- Geen nummerweergave/ slechte geluidskwaliteit/slechte verbinding breedbandkwaliteit DSL internet.	- DSL filter/ splitter ontbreekt of onvoldoende aantal filters. - modem en/of telefoon onjuist aangesloten DSL filter slot. - defect DSL filter.	- Zorg dat u 1 DSL filter rechtstreeks op elke contactdoos in het huis hebt aangesloten. - zorg dat modem en telefoon op de juiste filter zijn aangesloten. - Filters kunnen defect zijn. Vervang ze en test opnieuw.

Milieu en veiligheid

Veiligheidsinformatie

Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer.

Elektrische voeding

Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950.

LET OP

Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd.
De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Telefoonaansluiting

De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950 geclassificeerd.

Veiligheidsinstructies

Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de batterij mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen.

Milieubescherming

Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's telefoon altijd op de plaatselijke, geldende voorschriften.

Conformiteit

We, PHILIPS Consumer Electronics
Route d`Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France
Declare that the products DECT121xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:
Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)
Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)
Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)
The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.
Date: 04/03/2005 Le Mans



CE 0682

Product Quality Manager
Home Communication
Dit product is uitsluitend bestemd voor aansluiting op het analoge telefoonnet van het land dat is aangegeven op de sticker onderaan het basisstation.

© 2005
Philips Consumer Electronics
Home communication
All rights reserved
Printed in PRC
www.philips.com

NL 3111 285 23671